

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-J355

Gebruikershandleiding

Wireless Audio - Soundbar

Ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

Registreer uw product op

www.samsung.com/register

PROGRAMMAONDERDELEN

TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting)

Met TV SoundConnect kunt u via een Bluetooth-verbinding naar audio van uw televisie luisteren op uw Soundbar en het geluid regelen.

SURROUND SOUND (surroundgeluid)

De functie SURROUND SOUND (surroundgeluid) voegt diepte en ruimtelijkheid aan uw luisterervaring toe.

De modus Speciaal geluid

U kunt kiezen uit verschillende geluidsmodi - STANDARD (oorspronkelijk geluid) / MUSIC (muziek) / VOICE (stem) / SPORTS (sport) / CINEMA (film) / NIGHT MODE (nachtmodus) - afhankelijk van het type inhoud dat u wilt weergeven.

De multifunctionele afstandsbediening

U kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken om verschillende bewerkingen te regelen via een simpele druk op een knop.

Ondersteuning voor USB-host

Met behulp van de USB HOST-functie van de Soundbar kunt u externe USB-opslagapparaten, zoals een MP3-speler of een USB-pendrive, aansluiten en de muziekbestanden die daarop zijn opgeslagen afspelen.

Bluetooth-functie

U kunt een Bluetooth-apparaat verbinden met de Soundbar en genieten van muziek met hoogwaardig stereogeluid, en dat allemaal draadloos!

De app Samsung Audio Remote gebruiken

Om het product te bedienen met uw Smart Device via de app Samsung Audio Remote, downloadt u de Samsung Audio Remote App door naar de app te gaan via de Google Play store.

LICENTIE



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.







Raadpleeg <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS 2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

 <div> LET OP GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN </div> 		Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.
		Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.


LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.

- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.


LET OP

- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.


VOORZORGSMAATREGELEN

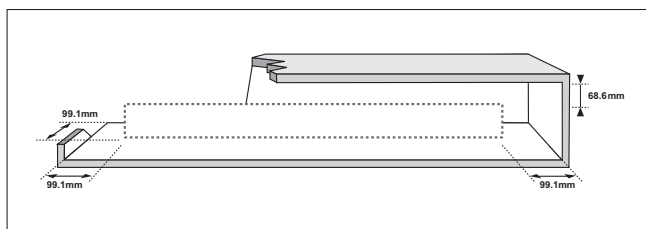


Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7 - 10 cm. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.

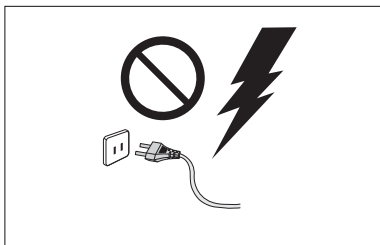


Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.

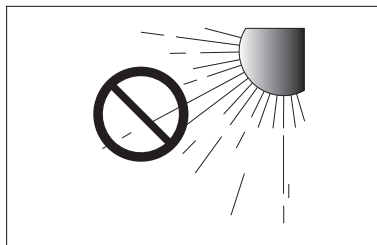

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.

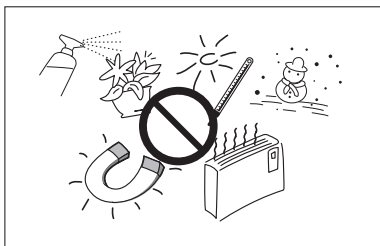

Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Wanneer het product op een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.

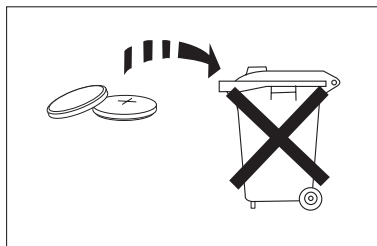

De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi de batterijen niet bij het gewone huisvuil. Een waarschuwing dat batterijen (batterijpack of batterijen geïnstalleerd) niet moeten worden blootgesteld aan excessieve warmte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke. Veroorzaak geen kortsluiting, haal de batterijen niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan teveel warmte. Gevaar van explosie als de batterij onjuist wordt geplaatst. Vervang ze alleen door hetzelfde of een soortgelijk type.

INHOUD

2 PROGRAMMAONDERDELEN

- 2 Licentie

3 VEILIGHEIDSINFORMATIE

- 3 Veiligheidsinstructies
4 Voorzorgsmaatregelen

6 AAN DE SLAG

- 6 Vordat u de gebruikershandleiding leest
6 Meegeleverde onderdelen

7 BESCHRIJVINGEN

- 7 Boven-/Voorpaneel
8 Achterpaneel
8 De ferrietkern op de kabel van de subwoofer monteren

9 AFSTANDBEDIENING

- 9 Toetsen en functies van de afstandsbediening

11 AANSLUITINGEN

- 11 Wandmontage
12 De Wandbeugel Verwijderen
12 De beugel installeren zonder de installatiehandleiding voor de muursteun te raadplegen
13 Een extern appa raat aansluiten via een audiokabel (analoog) of optische kabel (digitaal)

14 FUNCTIES

- 14 Invoermodus
15 Bluetooth
17 DE APP SAMSUNG AUDIO REMOTE GEBRUIKEN
18 TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting)
19 USB
20 Software-update

21 PROBLEMEN OPLOSSEN

22 BIJLAGE

- 22 Specificaties



- De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
 - (b) u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

AAN DE SLAG

VORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST

Let op de volgende voorwaarden voordat u de gebruikershandleiding leest.

► Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt

Pictogram	Term	Definitie
	Let op	Geeft een situatie aan waarin een functie niet werkt of waarin instellingen mogelijk worden geannuleerd.
	Opmerking	Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de functies.

► Veiligheidsinstructies en probleemoplossing

- 1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 3)
- 2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 21)













► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle rechten voorbehouden. De gebruikershandleiding of gedeelten eruit mogen niet worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co. Ltd.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Controleer de meegeleverde accessoires die hieronder weergegeven staan.

		 (Muurbevestiging L: 1 EA)	 (Bevestigingsschroef 1: 2 EA)
Afstandsbediening / Lithiumbatterij (3V : CR2032)	Gebruikershandleiding	 (Muurbevestiging R: 1 EA)	 (Bevestigingsschroef 2: 2 EA)
			
Sjabloon Voor Muurbevestiging	Stroomsnoer	DC-adapter	Toroidale ferrietkern
			
USB-kabel	Optische kabel		




- De accessoires kunnen er lichtjes anders uitzien dan de bovenstaande illustraties.
- Gebruik de speciale USB-kabel om externe USB-apparaten op het apparaat aan te sluiten.

BESCHRIJVINGEN


BOVEN-/VOORPANEEL

NE

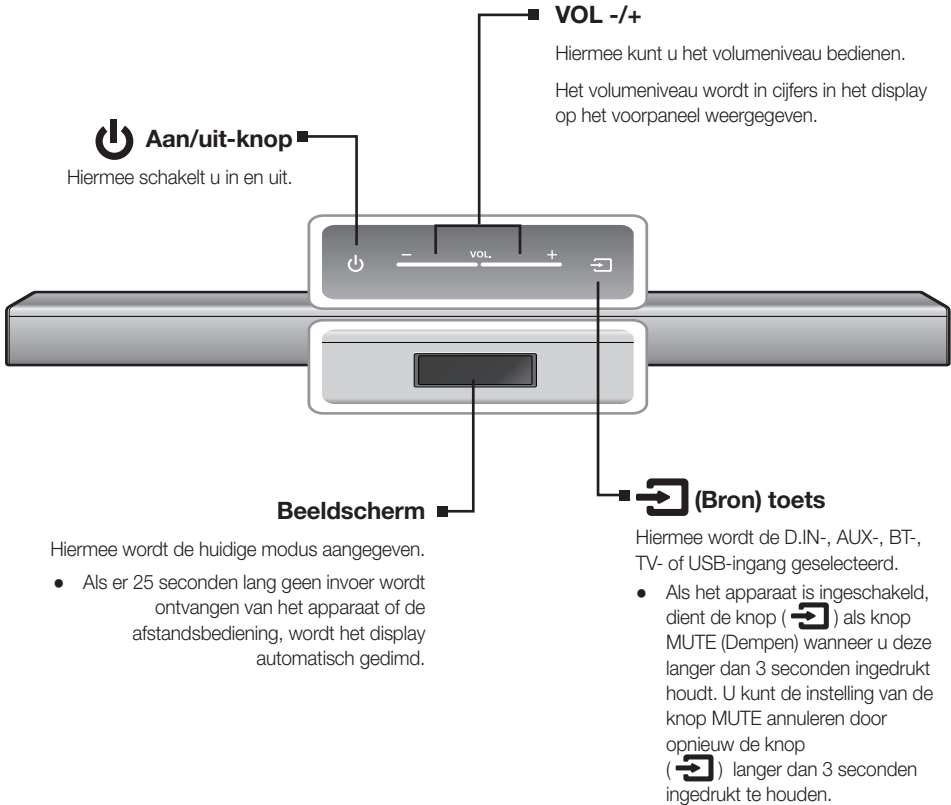





- Wanneer u dit apparaat inschakelt, is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er geluid wordt weergegeven.
- Als u alleen het geluid van de Soundbar wilt horen, moet u de luidsprekers van de televisie uitschakelen in het audio-instellingsmenu van uw televisie. Raadpleeg de handleiding voor de TV die met uw televisie is meegeleverd.

ACHTERPANEEL

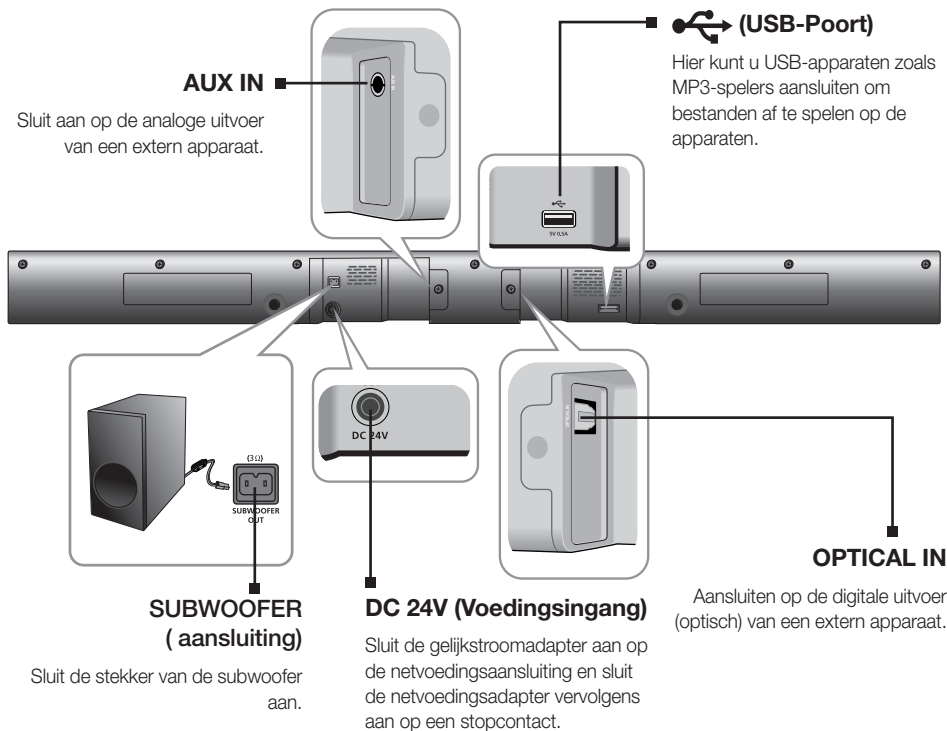

- Houd de voedingsadapter bij het verwijderen uit het stopcontact vast aan de stekker. Trek de kabel niet los.
- Sluit dit apparaat of andere componenten niet aan op een stopcontact totdat alle verbindingen met de componenten gereed zijn.

► De ferrietkern op de kabel van de subwoofer monteren

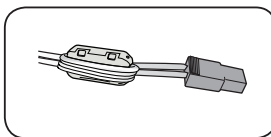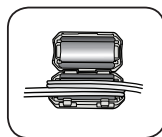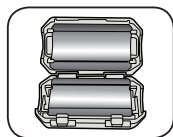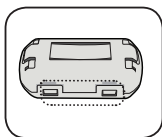


Til omhoog om te ontgrendelen en de kern te openen.

Plaats de kabel van de subwoofer op de geopende kern.

Sluit de vergrendeling.

AFSTANDSBEDIENING

TOETSEN EN FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

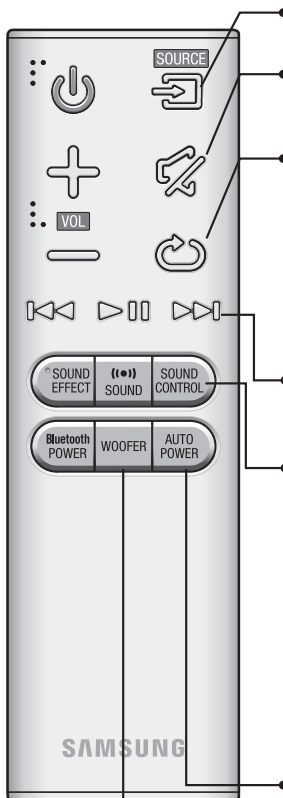

SOURCE

Druk hierop om een bron te selecteren die is aangesloten op de Soundbar.

MUTE

U kunt het volume met één druk op de knop verlagen naar 0.

Opnieuw drukken om het geluid terug te zetten naar het vorige volumeniveau.

REPEAT

U kunt de functie REPEAT (HERHALEN) instellen tijdens het afspelen van muziek vanaf een USB-apparaat.

OFF-REPEAT : Afspelen herhalen uitschakelen.

TRACK-REPEAT : Een nummer herhaaldelijk afspelen.

ALL-REPEAT : Alle nummers herhaaldelijk afspelen.

RANDOM-REPEAT : Alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Het is mogelijk dat een nummer dat al werd afgespeeld, opnieuw wordt afgespeeld.)

Vooruit Springen

Wanneer het apparaat dat u afspelt meerdere bestanden bevat en u op de toets ►► drukt, wordt het volgende bestand geselecteerd.

SOUND CONTROL (*Gebruik de toetsen ◀◀, ►► om het niveau bij te stellen.)

Druk om **TREBLE**, **BASS** of **AUDIO SYNC** te selecteren. Gebruik dan de toetsen ◀◀, ►► om het volume van de hoge en lage tonen bij te stellen van -6 tot +6.

Als de Soundbar wordt aangesloten op een digitale tv en het beeld niet synchroon lijkt te zijn met het geluid, druk dan op de toets **SOUND CONTROL** om het geluid gelijk te laten lopen met het beeld. Gebruik de toetsen ◀◀, ►► om de geluidsvertraging in te stellen tussen 0 ms en 300 ms. In de USB-modus, TV-modus en BT-modus werkt de functie Audio Sync mogelijk niet.

Houd de toets **SOUND CONTROL** ongeveer 5 seconden ingedrukt om het geluidsniveau voor iedere frequentie bij te stellen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz en 10KHz kunnen worden geselecteerd en ieder kan worden bijgesteld tot een instelling tussen -6 en +6.

AUTO POWER

Druk op de toets **AUTO POWER**. Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt gewijzigd: **OFF-POWER LINK** → **ON-POWER LINK**.

ON-POWER LINK: Synchroniseert de Soundbar die verbonden is met een optische bron via de optische aansluiting, zodat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer u uw tv aanzet.

WOOFER (* Gebruik de toetsen ◀◀, ►► om het volume bij te stellen.)

U kunt het volume van de woofer regelen.

Druk op de toets ◀◀, ►► om de volume van de subwoofer te verhogen of te verlagen. U kunt SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6) selecteren.



- Soundbar is een eigen naam van Samsung.
- Bedien de TV met de afstandsbediening.

POWER
Hiermee schakelt u de voeding in en uit.

VOLUME
Hiermee past u het volumeniveau van het apparaat aan.


Afspelen/Onderbreken
Druk op de toets ►|| om het afspelen van het bestand tijdelijk te onderbreken.
Druk nogmaals op de toets ►|| om het geselecteerde bestand af te spelen.

Achteruit Springen
Wanneer het apparaat dat u afspelt meerdere bestanden bevat en u op de toets ◀◀ drukt, wordt het vorige bestand geselecteerd.


SOUND EFFECT
U kunt verschillende geluidsmodi selecteren - **STANDARD**, **MUSIC (muziek)**, **VOICE (stem)**, **SPORTS (sport)**, **CINEMA (film)** en **NIGHT MODE (nachtmodus)** - afhankelijk van het type bronnen waarvan u wilt genieten.
Druk nogmaals op **SOUND EFFECT** op de afstandsbediening. Selecteer de modus **STANDARD** als u naar het oorspronkelijke geluid wilt luisteren.
* Nachtmodus
Hiermee regelt en stabiliseert u het volumeniveau om grote veranderingen in het volume te voorkomen als u van kanaal wisselt of de scène verandert.

Bluetooth POWER
Druk op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening om de Bluetooth POWER on-functie in en uit te schakelen.
Zie pagina's 16 en 18 voor meer informatie.

SOUND
Druk op de knop **SOUND** op de afstandsbediening om diepte en ruimtelijkheid toe te voegen aan het geluid.
Druk op **SOUND** op de afstandsbediening.
Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de selectie als volgt gewijzigd : OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

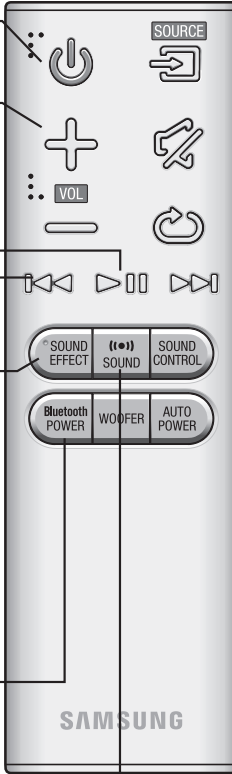

► Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

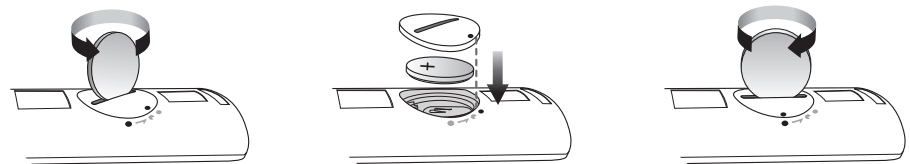

1. Gebruik een geschikte munt om het klepje van het batterijvak van de afstandsbediening linksom te draaien om deze te verwijderen zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.
2. Plaats een lithiumbatterij van 3V. Houd de pluspool (+) omhoog gericht bij het plaatsen van de batterij. Plaats de batterijklep en lijn de ●-markeringen uit op elkaar zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.
3. Gebruik een geschikte munt om het klepje van het batterijvak van de afstandsbediening zo ver mogelijk rechtsom te draaien om het weer op zijn plaats te bevestigen.


AANSLUITINGEN

WANDMONTAGE

U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.


► Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Alleen op een verticale muur installeren.
 - Bij de installatie moet u hoge temperaturen of vochtigheid, of een muur die het gewicht van het apparaat niet kan ondersteunen, vermijden.
 - Controleer of de wand stevig genoeg is. Als de wand niet sterk genoeg is om de eenheid te ondersteunen, moet u de wand verstevigen of de wand aanbrengen op een andere wand die het gewicht van de eenheid wel kan ondersteunen.
 - Koop en gebruik bevestigingsschroeven of ankers die geschikt zijn voor uw soort muur (gipsplaat, plaatijzer, hout enz.). Monteer de bevestigingsschroeven indien mogelijk in de wandstijlen.
 - Schaf schroeven voor wandmontage aan op basis van het type en de dikte van de muur waaraan u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: L 35 mm of langer aanbevolen
 - Sluit de kabels van het toestel op de externe apparaten aan voordat u het aan de muur bevestigt.
 - Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u dit installeert. Anders kan dit elektrische schokken veroorzaken.
1. Plaats de installatiehandleiding tegen het wandoppervlak.
 - Zorg dat u de installatiehandleiding waterpas houdt.
 - Installeer de Soundbar minimaal 5 cm onder de TV als de TV aan de muur is bevestigd.
 2. Gebruik een pen om de locatie te markeren waar de schroeven in de muur komen en verwijder de installatiehandleiding.
 3. Bevestig de muurbeugels en schroeven op de gemarkeerde locaties.
 - De linker- en rechterbeugel zijn verschillend van vorm.
 4. Draai de twee bevestigingsschroeven in de schroefgaten aan de achterzijde van de Soundbar, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant.
 5. Steek de USB-kabel in de achterkant van de Soundbar voordat u deze aan de muur installeert.
 6. Plaats de schroeven in de achterkant van de Soundbar in de groeven van de muurbeugels. Met het oog op de veiligheid moet u ervoor zorgen dat u de schroeven volledig tot aan de onderkant van de groeven drukt.

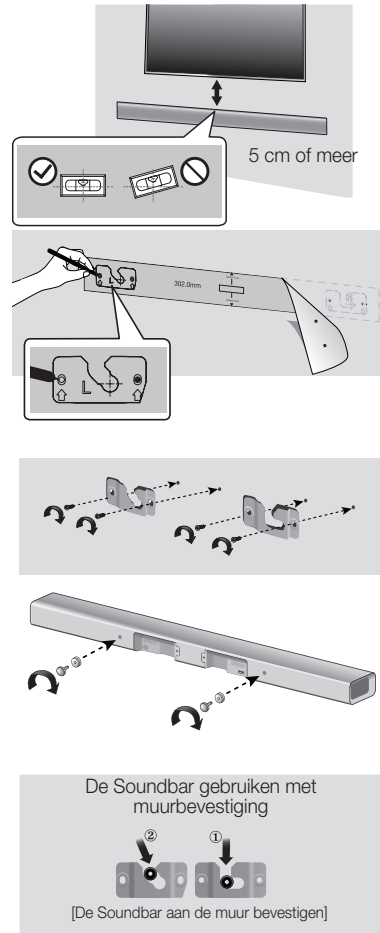

DE WANDBEUGEL VERWIJDEREN

1. Trek de Soundbar omhoog zoals weergegeven in de afbeelding om het apparaat los te koppelen van de wandbeugel.

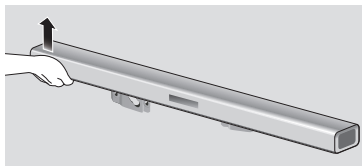

De Soundbar gebruiken met muurbevestiging




[De Soundbar loskoppelen van de muurbevestiging]



- Ga niet aan het geïnstalleerde apparaat hangen en laat het apparaat niet vallen.
- Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het apparaat valt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken.
- Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de kabels trekken. Het apparaat kan dan namelijk vallen.
- Om de prestaties van de Soundbar bij bevestiging aan een muur te optimaliseren, installeert u het luidsprekersysteem minimaal 5 cm onder de TV wanneer de TV aan de muur is bevestigd.
- Als u het apparaat niet aan de muur bevestigt, plaats het apparaat dan voor uw eigen veiligheid op een vast, vlak oppervlak, zodat het apparaat niet kan vallen.


DE BEUGEL INSTALLEREN ZONDER DE INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR DE MUURSTEUN TE RAADPLEGEN

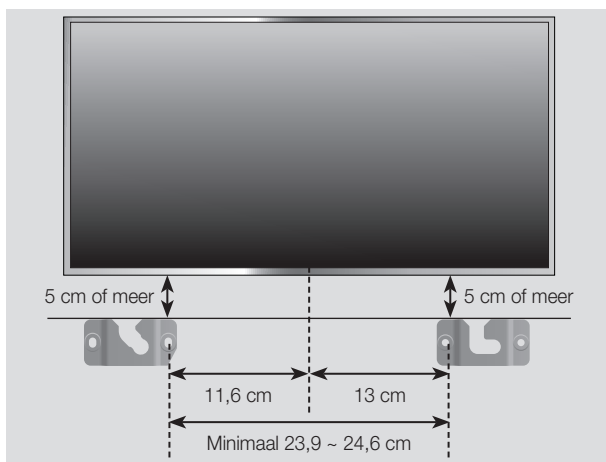

1. Plaats de "Muurbevestiging L" op het gewenste muuroppervlak parallel aan de vloer, zoals hierboven weergegeven, en bevestig een schroef in het gat aan het rechteruiteinde.
2. Plaats de "Muurbevestiging R" op het gewenste muuroppervlak parallel aan de vloer, zoals hierboven weergegeven, en bevestig een schroef in het gat aan het linkeruiteinde.
 - Als Muurbevestiging L/R moeten worden gemonteerd onder de televisie, controleert u de posities voor de schroefgaten in stappen 1 en 2, zodat zij ongeveer op het midden van de onderkant van de televisie zijn uitgelijnd.
3. Breng schroeven aan in de rest van de gaten en draai deze vast.

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN VIA EEN AUDIOKABEL (ANALOG) OF OPTISCHE KABEL (DIGITAAL)

Deze eenheid is voorzien van een optische digitale ingang en een analoge audio-ingang, waardoor u twee manieren hebt om de eenheid aan te sluiten op een TV.

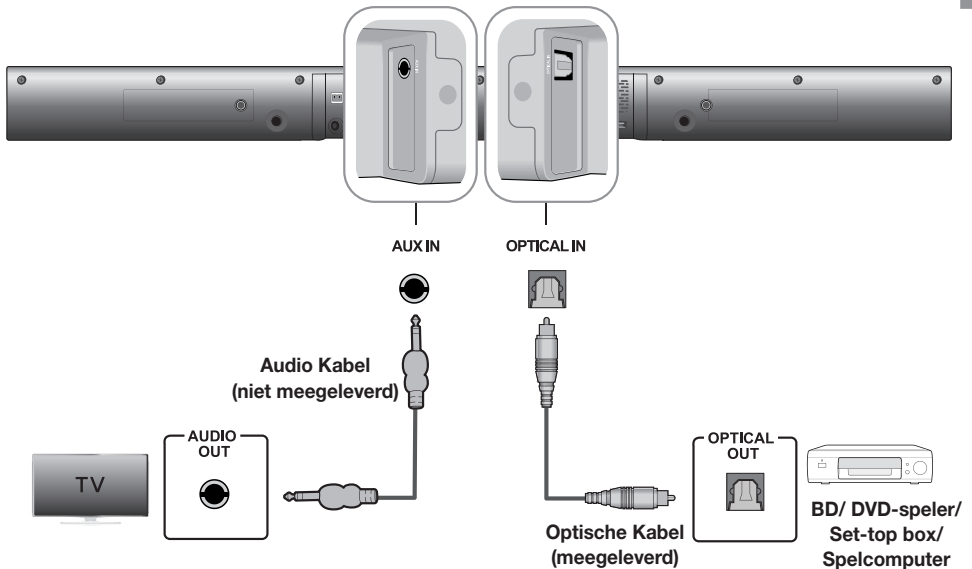

AUX IN

Sluit de ingang **AUX IN** (Audio) op de hoofdeenheid aan op de uitgang **AUDIO OUT** van de TV of het bronapparaat.

Wijzig de functie naar **AUX**.

of,

OPTICAL IN

Sluit de ingang **OPTICAL IN** (Audio) op de hoofdeenheid aan op de uitgang **OPTICAL OUT** van de TV of het bronapparaat.

Wijzig de functie naar **D.IN**.




- Sluit dit apparaat of uw TV niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de apparaten gereed zijn.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat verplaatsen of installeren.

FUNCTIES

INVOERMODUS

Druk op de knop () op het bovenpaneel van het hoofdapparaat of op de knop  (**SOURCE**) op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.

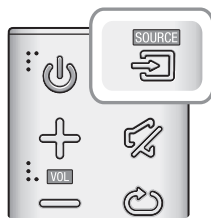


Invoermodus	Beeldscherm
Optisch Digitale invoer	D.IN
AUX-invoer	AUX
BLUETOOTH-modus	BT
TV SoundConnect	TV
USB-modus	USB



- Gebruik de bijgeleverde kabel als er geen USB-flashgeheugenapparaat rechtstreeks op het apparaat kan worden aangesloten.

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende omstandigheden:


- De modus D.IN/BT/TV/USB
 - Indien 25 minuten geen audiosignaal wordt gedetecteerd.
- AUX-modus
 - Indien 25 minuten lang geen AUX-kabel is aangesloten.
 - In de modus Auto Power Down On (automatisch uitschakelen aan), als 8 uur lang geen toetsen worden ingedrukt wanneer de AUX-kabel is aangesloten.
 - U kunt de functie voor automatisch uitschakelen op ON of OFF, zetten door 5 seconden lang de toets  ingedrukt te houden. OFF/ON-AUTO POWER DOWN wordt weergegeven op het display.

BLUETOOTH

U kunt een Bluetooth-apparaat verbinden met de Soundbar en genieten van muziek met hoogwaardig stereogeluid, en dat allemaal draadloos!

► Soundbar verbinden met een Bluetooth-apparaat

Controleer of het Bluetooth-apparaat de Bluetooth-compatibele stereo-hoofdtelefoonfunctie ondersteunt.

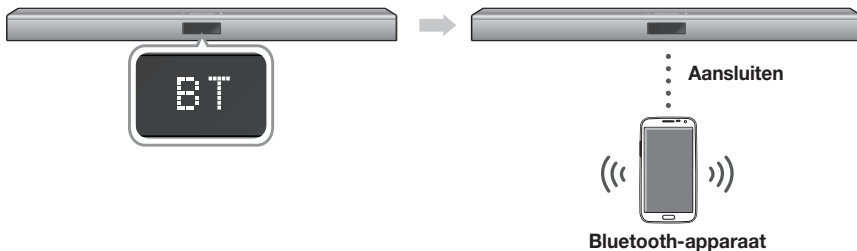

1. Druk op de knop () op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de  (SOURCE)-knop op de afstandsbediening om de **BT**-modus te selecteren.
 - U ziet **BT READY** op het display aan de voorzijde van de Soundbar.
2. Selecteer het Bluetooth-menu op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.)
3. Selecteer het menu voor een stereo-hoofdtelefoon op het Bluetooth-apparaat.
 - Er wordt een lijst van aangesloten apparaten weergegeven.
4. Selecteer "[Samsung] Soundbar J-Series" in de lijst.
 - Wanneer de Soundbar is verbonden met het Bluetooth-apparaat, verschijnt **[Bluetooth-apparaatnaam] → BT** op het voorste display.
 - De apparaatnaam kan alleen worden weergegeven in het Engels. Als de naam niet in het Engels is wordt een onderstreping " _ " weergegeven.
 - Indien het Bluetooth-apparaat niet met Soundbar kan worden gekoppeld, verwijdert u de vorige "[Samsung] Soundbar J-Series" gevonden door het Bluetooth-apparaat en laat u het opnieuw zoeken naar Soundbar.
 - Als de Soundbar in een andere modus staat (behalve TV-modus), kunt u deze verschuiven naar de Bluetooth-modus via uw smartapparaat.
5. Muziek afspelen op het aangesloten apparaat.
 - U kunt luisteren naar muziek die op het aangesloten Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld via het Soundbar-systeem.
 - In de BT-modus zijn de herhaal-functies niet beschikbaar. Voor sommige Bluetooth-apparaten is de functie Play/Stop/Next/Prev niet beschikbaar.



- Voer <0000> als u bij het aansluiten van een Bluetooth-apparaat naar een pincode wordt gevraagd.
- U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd koppelen.
- De functie AVRCP wordt ondersteund.
- Wanneer u de Soundbar hebt uitgeschakeld en de koppeling wordt verbroken, zal de koppeling niet automatisch worden hersteld. U moet het apparaat opnieuw koppelen om opnieuw verbinding te maken.
- Onder de volgende omstandigheden voert de Soundbar mogelijk geen correcte Bluetooth-zoek- of verbindingssactie uit:
 - Indien er zich een sterk elektrisch veld rond Soundbar bevindt.
 - Indien verschillende Bluetooth-apparaten tegelijkertijd met Soundbar worden gekoppeld.
 - Indien het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet is geplaatst of defect is.
 - Let op, apparaten zoals magnetrons, draadloos-LAN-adapters, tl-lampen en gasfornuizen gebruiken hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dat kan tot elektrische interferentie leiden.
- De Soundbar ondersteunt SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Sluit alleen aan op een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de Soundbar niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- Nadat het apparaat is gekoppeld, selecteert u in de modus D.IN/AUX/USB de optie "[Samsung] Soundbar J-Series" uit de lijst, waarna automatisch wordt overgeschakeld naar de **BT**-modus.

► Bluetooth POWER inschakelen (Bluetooth-voeding)

Als de Bluetooth Power On-functie is ingeschakeld en de hoofdeenheid uit staat, wordt de hoofdeenheid automatisch ingeschakeld als een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat probeert om een koppeling met de Soundbar tot stand te brengen.

1. Druk op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening terwijl de Soundbar is ingeschakeld.
2. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" wordt weergegeven op de display van de Soundbar.



- Alleen beschikbaar als de Soundbar wordt weergegeven in de gekoppelde apparaten van het Bluetooth-apparaat. (Het Bluetooth-apparaat en de Soundbar moeten minstens een keer vooraf gekoppeld zijn.)
- Soundbar verschijnt alleen in de lijst van gezochte apparaten in het Bluetooth-apparaat wanneer de Soundbar [BT READY] weergeeft.
- In de modus TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting), kan de Soundbar niet worden gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat.

► De verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken

U kunt de verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor instructies.

- De verbinding met Soundbar wordt verbroken.
- Wanneer de verbinding tussen Soundbar en het Bluetooth-apparaat wordt verbroken, verschijnt **BT DISCONNECTED** op het voorste display van de Soundbar.

► De verbinding tussen Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de toets  op het bovenste paneel van het apparaat of op de toets  (SOURCE) op de afstandsbediening om te schakelen van van BT naar een andere modus of schakel de Soundbar uit.

- Het verbonden Bluetooth-apparaat wacht enige tijd op een reactie van de Soundbar alvorens de verbinding te verbreken. (Hoe lang het duurt voordat de verbinding wordt verbroken, kan per Bluetooth-apparaat verschillen.)



- De Bluetooth-verbinding kan worden verbroken als in de Bluetooth-verbindingsmodus de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat meer dan 5 m.
- Soundbar wordt na 25 minuten in de stand Gereed automatisch uitgeschakeld.

Meer informatie over Bluetooth

Bluetooth is een technologie waardoor compatibele apparaten eenvoudig op elkaar aangesloten kunnen worden via een korte, draadloze verbinding.

- Een Bluetooth-apparaat kan, afhankelijk van gebruik, lawaai of storingen veroorzaken, wanneer:
 - Een deel van het lichaam in contact is met het zend-/ontvangststelsel van het Bluetooth-apparaat of de Soundbar.
 - Er spanningsvariatie is als gevolg van belemmering door muren, hoeken of scheidingswanden.
 - Het wordt blootgesteld aan elektrische interferentie door apparatuur die dezelfde frequentie gebruikt, bijvoorbeeld medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Koppel de Soundbar aan het Bluetooth-apparaat terwijl u de afstand klein houdt.
- Hoe groter de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat, des te minder de kwaliteit. Als de afstand groter is dan het maximale bereik van het Bluetooth-apparaat, gaat de verbinding verloren.
- In gebieden met slechte ontvangst werkt de Bluetooth-verbinding mogelijk niet naar behoren.
- De Bluetooth-verbinding werkt alleen als hij zich dicht bij het televisietoestel bevindt. Als de afstand groter wordt, wordt de verbinding automatisch verbroken. Zelfs binnen dit bereik kan de geluidskwaliteit verslechteren door obstakels zoals muren of deuren.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interferentie veroorzaken tijdens zijn werking.

DE APP SAMSUNG AUDIO REMOTE GEBRUIKEN

De app Samsung Audio Remote installeren

Om het product te bedienen met uw Smart Device via de app Samsung Audio Remote, downloadt u de Samsung Audio Remote App door naar de app te gaan via de Google Play store.



De app Samsung Audio Remote openen

Nadat u de app Samsung Audio Remote hebt geïnstalleerd, volgt u de instructies in de app.



- De APP-functie ondersteunt alleen Android mobiele telefoons met Android OS 3.0 of nieuwer.

TV SOUNDCONNECT (TV-GELUIDSAANSLUITING)

U kunt genieten van TV-geluid via uw Soundbar die is aangesloten op een Samsung-TV die de functie TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting) ondersteunt.

► Een TV aansluiten op de Soundbar



1. Schakel de TV en de Soundbar in.
 - Schakel het menu op de tv in.
 - Ga naar de luidsprekerinstellingen op het tabblad "Geluid".
 - Stel het menu "Nieuw apparaat toevoegen" op "Aan".
2. Druk op de knop (→) op het bovenpaneel van de hoofd-eenheid of op de (→) **[SOURCE]**-knop op de afstandsbediening om de **TV**-modus te selecteren.
3. Op de TV verschijnt een bericht met de vraag om de functie TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting) in te schakelen. "**[Samsung] Soundbar**" wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Selecteer <Yes> (Ja) om het verbinden van de TV en Soundbar via de afstandsbediening van de TV te voltooien.



- Als u de modus van de Soundbar van de TV wijzigt naar een andere modus, wordt TV SoundConnect automatisch beëindigd.
- Als u de Soundbar met een andere televisie wilt verbinden, moet de bestaande verbinding worden verbroken.
- Beëindig de verbinding met de bestaande TV, druk dan gedurende 5 seconden op de afstandsbediening op de knop ►|| om een verbinding te maken met een andere TV.



- De functie TV SoundConnect (SoundShare) wordt ondersteund door sommige Samsung-TV's die zijn uitgegeven sinds 2012. Controleer of uw televisie de functie TV SoundConnect (SoundShare) ondersteunt voordat u aan de slag gaat. (Zie de gebruiksaanwijzing van de TV voor meer informatie.)
- Als uw Samsung-TV werd uitgebracht vóór 2014, moet u het SoundShare-instelmenu controleren.

- Als de afstand tussen de televisie en de Soundbar groter is dan 5 m, is de verbinding mogelijk niet stabiel of hapert de audio. Als dat gebeurt, verplaatst u de televisie of de Soundbar zodat deze zich binnen het werkbereik bevinden en brengt u vervolgens de verbinding met TV SoundConnect opnieuw tot stand.



- Gebruiksbereik TV SoundConnect:
 - Aanbevolen koppelingsbereik: binnen 50 cm
 - Aanbevolen werkbereik: binnen 5 m
- De toetsen **Play(Afspelen)/Pause(Onderbreken), Next(Volgende), Prev(Vorige)** werken niet in de modus TV SoundConnect.

► De functie Bluetooth POWER On gebruiken

De functie Bluetooth POWER On is beschikbaar nadat u de Soundbar hebt aangesloten op een Bluetooth-compatibele TV met behulp van TV SoundConnect. Wanneer de functie Bluetooth POWER On AAN is, wordt bij het in- of uitschakelen van de aangesloten TV, ook de Soundbar-voeding in- en uitgeschakeld.


1. Sluit de TV aan op uw Soundbar met de functie TV SoundConnect.
2. Druk op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening van de Soundbar. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" wordt weergegeven op het display van de Soundbar.
 - **ON-BLUETOOTH POWER** : De Soundbar wordt in- en uitgeschakeld als u de televisie aan of uit zet.
 - **OFF-BLUETOOTH POWER** : De Soundbar wordt alleen uitgeschakeld als u de televisie uit zet.



- Deze functie wordt ondersteund door sommige televisies van Samsung die na 2013 zijn uitgebracht.

USB

U kunt via de Soundbar muziekbestanden afspelen die zich op USB-opslagapparaten bevinden.

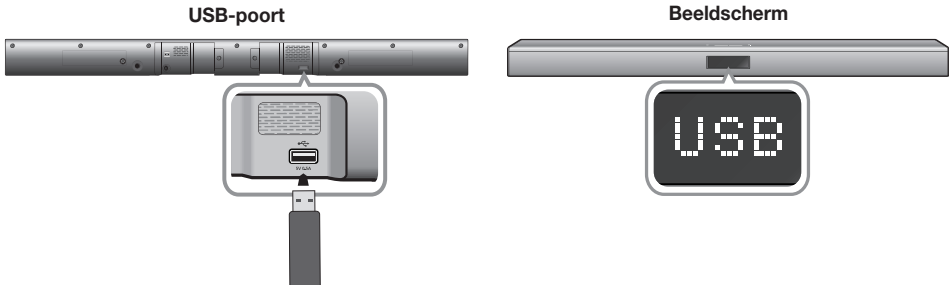

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort van het product.
 2. Druk op de knop () op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de **(SOURCE)**-knop op de afstandsbediening om de **USB**-modus te selecteren.
 3. **USB** verschijnt op het display.
 - De verbinding van de Soundbar met het USB-apparaat is voltooid.
 - Ze wordt automatisch uitgeschakeld (Autom. uitschakelen) indien meer dan 25 minuten lang geen USBapparaat wordt aangesloten.
- Sluit niet meerdere opslagapparaten op het product aan via een multikaartlezer. Het is mogelijk dat dat niet goed werkt.
 - PTP-protocollen van digitale camera's worden niet ondersteund.
 - Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de bestandsoverdracht.
 - Muziekbestanden met DRM-beveiliging (MP3, WMA) van een commerciële website kunnen niet worden afgespeeld.
 - Externe vaste schijven worden niet ondersteund.
 - Mobiele telefoons worden niet ondersteund.
 - Compatibiliteitslijst:


► Voordat u een USB-apparaat aansluit

Let op het volgende:

- Als de naam van een map of bestand op een USB-apparaat langer is dan 10 tekens, wordt die niet op de Soundbar weergegeven.
- Het is mogelijk dat dit product niet compatibel is met bepaalde types USB-opslagmedia.
- De bestandssystemen FAT16 en FAT32 worden ondersteund.
 - Het NTFS-systeem wordt niet ondersteund.
- Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van het toestel. Als u dat niet doet, kan er een probleem zijn met de USB-compatibiliteit.

Format	Codec	Sampling Frequentie	Bitsnelheid
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz - 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_	16KHz - 48KHz	56kbps-128kbps
	MSAudio1		
	Wave_Format_		
*.aac	AAC	16KHz - 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC	24KHz - 96KHz	128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz - 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz - 48KHz	tot 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz - 48KHz	50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz - 96KHz	tot 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

SOFTWARE-UPDATE

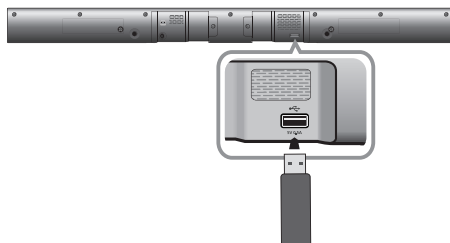

Samsung kan in de toekomst updates voor de firmware van de Soundbar aanbieden.

Indien een update wordt aangeboden, kunt u de firmware bijwerken door een USB-apparaat waarop de firmware-update is opgeslagen aan te sluiten op de USB-poort van uw Soundbar.

Let op, als er meerdere updatebestanden zijn, moet u telkens één ervan op het USB-station zetten en ze één voor één gebruiken om de firmware bij te werken.

Ga naar Samsung.com of neem contact op met het callcenter van Samsung voor meer informatie over het downloaden van updatebestanden.



- Het product heeft de functie DUAL BOOT (dubbel opstarten), als de firmware geen update kan uitvoeren, kunt u de firmware nogmaals bijwerken.



- Plaats een USB-apparaat met de firmware-upgrade in de USB-poort op de hoofdeenheid.
- Het bijwerken van de firmware verloopt mogelijk niet naar behoren wanneer er zich audiobestanden op het USB-opslagapparaat bevinden die door de Soundbar worden ondersteund.
- Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-apparaat niet terwijl updates worden uitgevoerd. Het hoofdapparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de firmware-update is voltooid.
- Na het resetten worden alle instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen. We raden u aan uw instellingen ergens te noteren, zodat u deze na de update eenvoudig opnieuw kunt instellen. Als de firmware niet kan worden bijgewerkt, raden we u aan het USB-apparaat te formatteren in FAT16 en het nogmaals te proberen.
- Zodra de software-update is voltooid, schakelt u het product uit en houdt u de knop (▶||) op de afstandsbediening minimaal 5 seconden ingedrukt. "INIT" wordt weergegeven op het display en de eenheid wordt uitgeschakeld. De update is voltooid.
- Formateer het USB-station niet in NTFS-indeling. De Soundbar biedt geen ondersteuning voor het NTFS-bestandssysteem.
- Afhankelijk van de fabrikant worden sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet ondersteund.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	
<ul style="list-style-type: none"> Is de stekker aangesloten op het stopcontact? 	→ Sluit de stekker aan op het stopcontact.
Een functie werkt niet als de knop wordt ingedrukt.	
<ul style="list-style-type: none"> Is er statische elektriciteit in de lucht? 	→ Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.
Ik hoor geen geluid.	
<ul style="list-style-type: none"> Is de functie voor geluid dempen aan? 	→ Druk op de toets Mute om de functie uit te schakelen.
<ul style="list-style-type: none"> Is het volume minimaal? 	→ Het Volume aanpassen.
Afstandsbediening werkt niet.	
<ul style="list-style-type: none"> Zijn de batterijen leeg? 	→ Plaats nieuwe batterijen.
<ul style="list-style-type: none"> Is de afstand tussen de afstandsbediening en de speler niet te groot? 	→ Ga dichterbij de eenheid.
De TV SoundConnect (TV-koppeling) werkt niet.	
<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunt uw TV de functie TV SoundConnect? 	→ TV SoundConnect wordt ondersteund op bepaalde Samsung-TV's die na 2012 op de markt zijn gekomen. Controleer of uw televisie TV SoundConnect ondersteunt.
<ul style="list-style-type: none"> Gebruikt u de laatste versie van uw TV-firmware? 	→ Update uw TV met de nieuwste firmware.
<ul style="list-style-type: none"> Is er een fout opgetreden tijdens de koppeling? 	→ Neem contact op met de klantenservice van Samsung.
<ul style="list-style-type: none"> Reset de TV-Modus en maak opnieuw een verbinding. 	→ Houd de knop ► gedurende 5 seconden ingedrukt om de verbinding TV SoundConnect te resetten.

BIJLAGE

SPECIFICATIES

Modelnaam	HW-J355		
ALG EMEEN	USB		5V/0,5A
	Gewicht	Hoofdapparaat	1,6 kg
		Subwoofer	2,84 kg
	Afmetingen (b x h x d)	Hoofdapparaat	943 x 58 x 65 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Temperatuurbereik voor gebruik		+5 °C - +35 °C
	Vochtigheidspercentage voor gebruik		10 % - 75 %
VERSTERKER	Uitvoervermogen	Hoofdapparaat	30W/CH, 8 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	60W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	S/N-ratio (analoge invoer)		60dB
	Verschil (1kHz)		50dB

* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.

* Nominale specificatie

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Voor de stroomtoevoer en het energieverbruik raadpleegt u het aan het product bevestigde label.

※ Kennisgeving Open Source-licentie

- Voor verdere informatie over Open Source-software die wordt gebruikt in dit product, brengt u een bezoek aan de website: <http://opensource.samsung.com>
- Neem voor vragen en verzoeken met betrekking tot open source contact op met Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).



Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze apparatuur compatibel is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

U vindt de originele Conformiteitsverklaring op <http://www.samsung.com>. Ga naar Support (Ondersteuning) > Search Product Support (Productondersteuning zoeken) en voer de modelnaam in.

Dit apparaat mag in alle Europese landen worden gebruikt.

SAMSUNG

Contact SAMSUNG Wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (calkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.